

Manual do Purificador de Ar - Modelo GL-K805

Purificador de Ar de Mesa

Modelo: GL-K805

- Filtro HEPA Verdadeiro H13 (filtra as menores partículas)
- 3 Níveis de Velocidade
- Aromaterapia
- Alerta de Troca de Filtro
- Sensor de nível de poluição
- Fonte usb 12v (1A)
- Potencia 8 watts

ONDE ESTÁ O ADAPTADOR DE ENERGIA?

O adaptador de energia está dentro do aparelho. Siga os passos abaixo:

1. Gire a tampa inferior no sentido anti-horário para destravar.
2. Retire o filtro e remova o saco plástico de proteção antes do uso.
3. Pegue o adaptador de energia e os demais acessórios dentro do aparelho.

Se tiver dúvidas, entre em contato com o suporte ao cliente.

ÍNDICE

1. Estrutura do Produto
2. Desempenho do Produto
3. Instruções de Operação
4. Solução de Problemas
5. Filtro 3 em 1
6. Especificações Técnicas
7. Como Trocar o Filtro
8. Informacoes importantes:

1. Leia e Guarde Estas Instruções

⚠ Aviso Importante:

Leia atentamente as instruções antes de usar o produto. Use apenas em ambientes internos. Mantenha longe do alcance de crianças.

Cuidados Gerais:

- Não utilize adaptadores danificados.
- Não puxe ou torça o cabo de alimentação.
- Não use o produto com as mãos molhadas ou em locais úmidos.
- Não desmonte ou modifique o aparelho.
- Não derrame líquidos no aparelho.
- Não use perto de fontes inflamáveis ou em locais com inseticidas ou produtos químicos.
- Utilize em ambientes com boa ventilação.
- Evite o uso próximo a animais de estimação.


2. Estrutura do Produto

Componentes principais:

- Tampa superior
- Saída de ar
- Placa PCB e suporte
- Saída de íons negativos
- Entrada de ar
- Ventoinha
- Conector USB
- Filtro
- Base
- Tampa inferior
- Pés antiderrapantes

3. Desempenho do Produto

- Purificação do ar, removendo poeira, cabelo, pelos de animais, partículas e pólen.
- Eliminação de odores, fumaça e compostos orgânicos voláteis (TVOC).
- Função de aromaterapia com óleos essenciais.

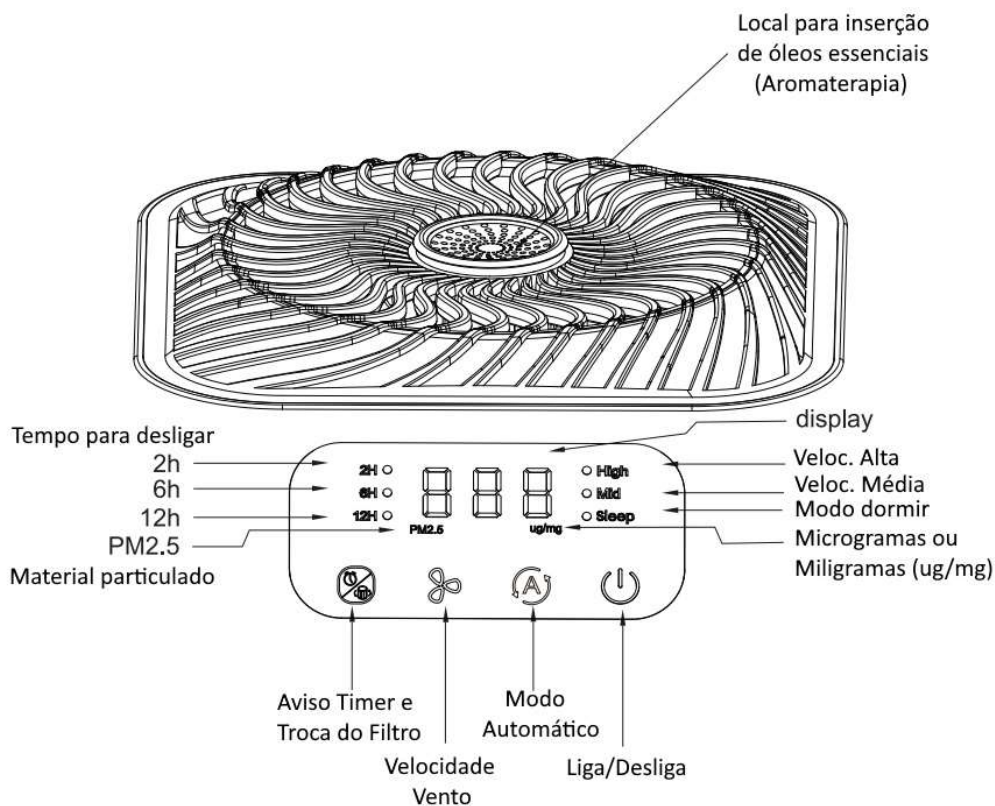

4. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Botão Liga/Desliga

Conecte o aparelho à energia. Ao apertar o botão, ele emitirá um som e entrará em modo de espera.

Modo Automático

Após 30 segundos, o sensor PM2.5 detectará a qualidade do ar:

- PM2.5 abaixo de 75: modo sono
- PM2.5 entre 75 e 250: modo médio
- PM2.5 acima de 250: modo rápido

Botão Timer

Pressione para definir o tempo de funcionamento automático: 2h / 6h / 12h.

Botão de Velocidade do Ventilador

Pressione para alternar entre os 3 modos: sono (baixo), médio e alto.

Aromaterapia

Adicione algumas gotas de óleo essencial na almofada aromática para manter o ambiente perfumado.

Alerta de Troca de Filtro

Após 1.000 horas de uso, o ícone de filtro acenderá para indicar a necessidade de substituição. Após trocar o filtro:

1. Pressione e segure o botão “Timer” por 5 segundos até ouvir um “bip”.
2. Isso redefine o tempo de uso e o produto volta a funcionar normalmente.

⚠ Utilize apenas filtros originais compatíveis com este modelo.

6. Solução de Problemas

Problema: Aparelho não liga

Verificação: Fonte de energia

Solução: Verifique o cabo USB e se está conectado corretamente

Problema: Não sai ar / cheiro estranho

Verificação: Filtro entupido ou vencido

Solução: Substitua o filtro

Problema: Ruído ou barulho

Verificação: Obstrução interna

Solução: Vire o aparelho, verifique objetos estranhos e remova-os

7. Filtro 3 camadas em 1

- 1º Camada: Pré-filtro ultrafino: captura cabelo e poeira grossa

- 2º Camada: Filtro HEPA H13: remove 99,97% das partículas no ar com diâmetro $\geq 0,3 \mu\text{m}$ com ácaros, polen e poeira fina.

- 3º Camada: Filtro de carvão ativado: absorve fumaça, maus odores e alguns compostos como gases, tintas e solventes.

Previsão de troca de filtro de 4 a 6 meses, dependendo do uso. Temos filtros de reposição, caso preciso entre em contato no whatsapp: 044-991193020

9. Como Trocar o Filtro

1. Vire o purificador de cabeça para baixo.
2. Gire a tampa inferior no sentido anti-horário para destravar.
3. Retire o filtro antigo.
4. Remova o saco plástico do novo filtro.
5. Insira o novo filtro.
6. Recoloque a tampa inferior e gire no sentido horário até ouvir um “clique”.

Use filtros originais para melhor desempenho e segurança.

Selecionamos criteriosamente produtos que aliam qualidade, confiabilidade e desempenho, com o objetivo de atender de forma precisa e eficiente às necessidades individuais de cada cliente, proporcionando soluções que elevam sua experiência e satisfação.

6.0) NORMAS DE GARANTIA

Este produto é garantido pela LOJA GADSTORE , na seguinte forma:

- Contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que o critério, se constate defeito em condições normais de uso;
- Após o prazo de garantia legal, em caso de conserto as despesas de transportes, frete e seguro correm por conta do cliente;
- A garantia somente será válida se o produto estiver acompanhado da Nota Fiscal de compra.

PRAZO DE GARANTIA:

- Este equipamento é garantido por noventa dias (LEI N.º 8.078 de 11/09/1990), a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra ao primeiro adquirente consumidor;
- A garantia se estende para 06 (seis) meses, incluso os noventa dias, caso a instalação deste equipamento seja realizada conforme as normas;
- A garantia continua válida mesmo que o equipamento venha a ser transferido a terceiros.

EXTINÇÃO DA GARANTIA:

- Pelo decurso normal do prazo de validade da garantia;

- Por ter sido ligado à rede elétrica fora dos padrões especificados, ou seja a variações excessiva de tensão;
- Por ter sido utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, locais com excesso de umidade, locais com altas/baixas temperaturas, acidez, etc;
- Por danos causados por acidentes;
- Por apresentar sinais de que o equipamento fora aberto, ajustado, consertado ou ter seu circuito modificado por pessoa não autorizada pela Gadstore;
- Pelo descumprimento das instruções do Manual de Instalação e Operação do produto;

GARANTIA DE MANUTENÇÃO DO PRODUTO

Todo equipamento reparado recebe nova garantia de 90 dias ou o que restar do período da garantia original. Este período é válido para o mesmo defeito ou serviço, ressalvados os casos de danos por transporte, quedas, mau uso, violação do equipamento e descargas atmosféricas.

OBSERVAÇÕES:

- Este produto **não substitui equipamentos médicos ou hospitalares**
- Não possui finalidade terapêutica ou de tratamento de doenças.